


## Instruktion – byte av lager till frånluftsfläkten (z-väg)


### Allmän information:

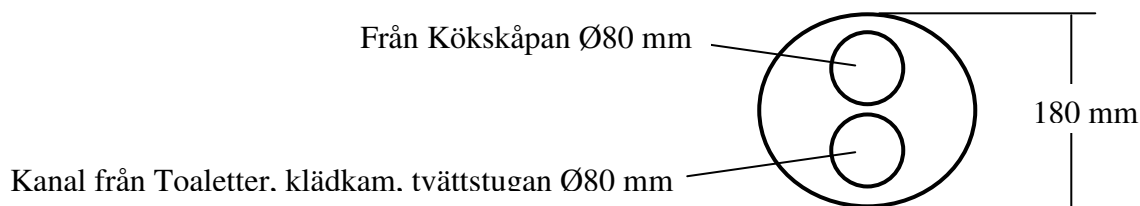

Kondensator – 2  $\mu$ F / 400V

Märkning:

**SIEMENS 2CA4 284-0RH2 763.40030/02**  
220V 50Hz 85W 2 $\mu$ F/400V

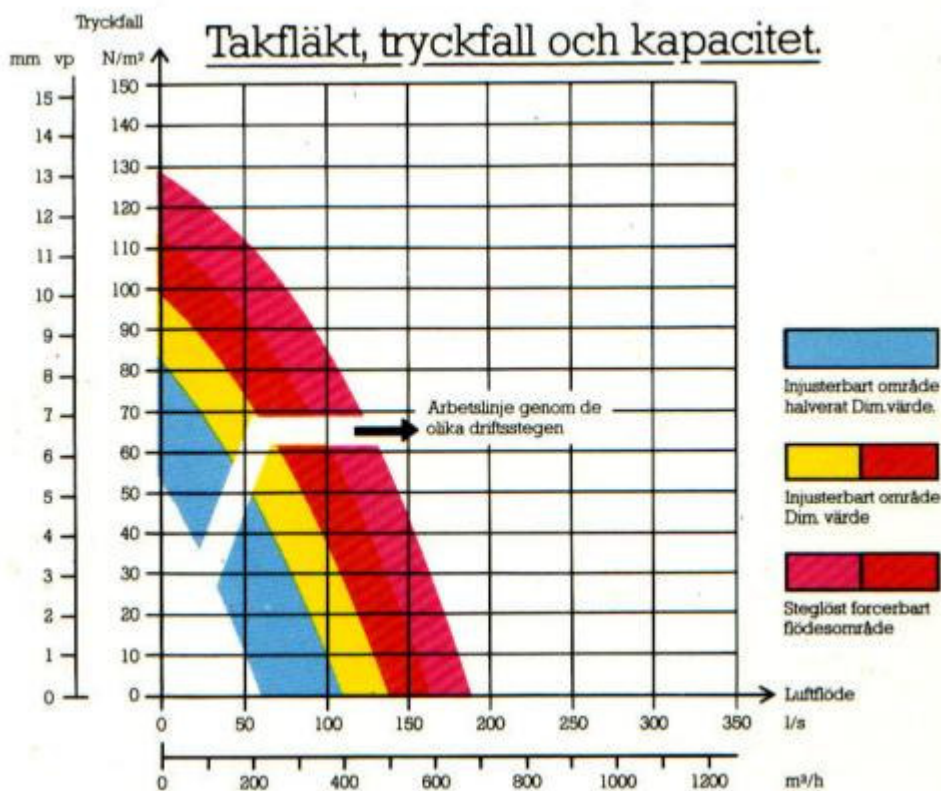

Byte av lager följ steg för steg på nästa sida :

## Byte av lager till kedjehusens takfläkt – Instruktion

Innan du börjar behöver du införskaffa 2 st nya lager med nr 608 (8\*22\*7 mm). Clas Ohlson har lager med artikelnummer 30-5909 till ett pris av 34 kr per styck(juli-03).

1. Om möjligt stäng av fläkten på strömbrytaren i köket(om sådan finnes)
2. Vik upp takfläkten (Obs! fläkten SKALL stanna). Dra ut elkontakten så att du får fläkten/kondensatorn strömlösa.
3. Koppla loss säkerhetskedjan och dra fläkten i upplyft läge mot taket så lossnar hela fläkten . Tejpa ihop en sopsäck el. dylikt över hålet och elen, ifall det börjar regna. Ta med dig nu hela fläkten ner till marknivån.
4. Ta bort yttre kåpan för att komma åt fläktmotorn (4 st skruvar). Koppla los elkablarna som sitter fast och vänd på fläkten. (se bild nedan) Lossa de 4 skruvarna som håller i själva fläkten mot stödet. (se bild 2 nedan)



5. Lossa täckbrickan på fläktmotorn. Använd en liten skruvmejsel el. dylikt.(se bild nedan)




6. Ta bort låsringen – det finns 2 st fjäderbrickor bakom låsringen(se bild nedan)



7. Nu går det att plocka bort lagren och montera in nya lager(se bild nedan)



8. Montera låsring, täckbricka(sitter den inte ordentligt kan du anv. en limpistol), yttre kåpa (passa på att rengöra själva fläkten-dammsug). Tejpa fast sladdarna med eltejp mot ramen och skruva fast sladdarna. (se bild nedan)

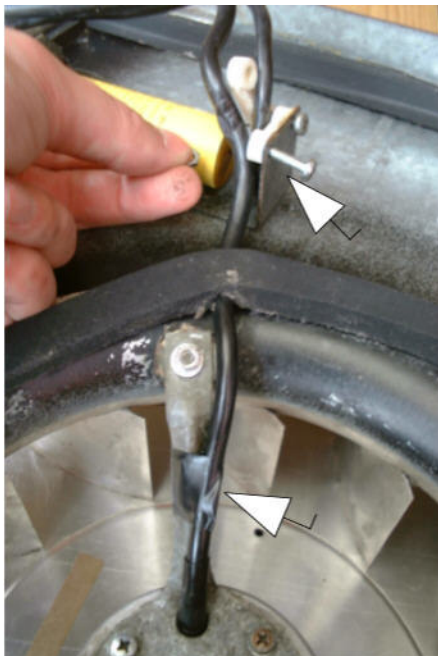

9. Montera tillbaka fläkten, kedjan och elkontakten

Grattis ! Nu har Du sparat en slant och fläkten kan snurra tyst i 20 år till.....